

# Manual de uso de Video-Cámara Avonic

Estas cámaras están instaladas en los edificios **Rector Tejerina, Alfonso VIII** y en algún aula del **Aulario Esgueva**, no en todas.



Su uso es muy sencillo, por defecto se suelen encender a la vez que el PC, pero en el caso de que estuviese apagada solo será necesario pulsar en el botón de encendido como en cualquier otro aparato. (Podría ser necesario mantenerlo pulsado)



Estas cámaras permiten tener unas posiciones grabadas. Por defecto se grabarán 3 posiciones, en algunas aulas estas posiciones pueden ser menores o superiores dependiendo del tamaño de la pizarra.

Para utilizarlas solo hay que pulsar en los botones numerados del mando a distancia. Y la cámara automáticamente se colocará en la posición prefijada.



Si queremos compartir la clase con alumnos que se encuentren en su casa solo tendremos que abrir la


aplicación **Webex, Teams** o la que deseemos y ella detectará la cámara de forma automática.

Mientras estemos impartiendo la lección solo tendremos que estar pendiente de controlar la cámara con el mando para que se vea la zona que deseemos en cada momento.

Estas cámaras permiten moverse **SOLO** cuando se ha aplicado una pulsación de **zoom**. Para moverla solo hay que pulsar las teclas de dirección tanto a izquierda como a derecha y arriba y abajo.



Y también permite realizar un zoom lento y otro rápido pulsando en las siguientes teclas.

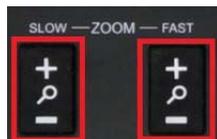

En la siguiente imagen se puede ver el mando a tamaño completo para que nos familiaricemos con la disposición de los botones.



Botón de apagado (No se debería utilizar)

Posiciones grabadas de la cámara

- 1 – Pizarra completa
- 2 – Pizarra izquierda
- 3 – Pizarra derecha
- 4 – Otras posiciones (o NO existe)

Teclas para moverse con la cámara

Teclas de ZOOM (Rápido y lento)