

# Servicio de Megafonía en las Aulas

Aulas con Megafonía → A1 a A5 B1 a B5 C2 y C5 AI2 y AI3 21, 23, 25 y 27

MODELO	AULAS
Amplificador Modelo 2 (Work PA50)	A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C2 C5 AI2 AI3 21 23 25 27 (Aulario)
Micrófono Digital (Work WRD 1100AF)	A1
Micrófono Digital (Work WE1160)	A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C2 C5 AI2 AI3
Micrófono Analógico (Work WE10)	23 25 27

## AMPLIFICADOR MODELO2 (Work PA50)

AULAS	A1 A2 A3 A4 A5	AI2 AI3
	B1 B2 B3 B4 B5	21 23 25 27 (Aulario)
	C2 C5	



- 1- Encender el Receptor  
Se enciende pantalla azul
- 2- Encender Amplificador  
Se enciende luz roja
- 3- Encender Micrófono y colocárselo.
- 4- Apagar todo al acabar la clase.

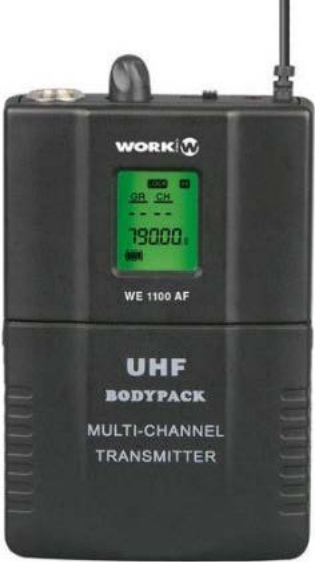
NOTA: Para usar la megafonía solo para el PC y no para el micrófono basta con realizar el paso 2.

Mantener pulsado un segundo el botón de POWER (Receptor).  
Pulsar el interruptor de power (Amplificador).



# MICROFONOS

Micrófono Analógico (Work WE10)	Micrófono Digital (Work WE1160)
<p data-bbox="76 197 446 230">Mover la pestaña a ON</p>  <p data-bbox="76 965 443 999">Aulas → 23 25 27</p>	<p data-bbox="804 197 1177 230">Pulsar el botón POWER</p>  <p data-bbox="804 965 1299 1072">Aulas → A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C2 C5 AI2 AI3</p>

Micrófono Digital (Work WRD 1100AF)	
 <p data-bbox="76 1776 293 1809">Aulas → A1</p>	